

Návod k instalaci a provozu

SCH - 28 605 06 99

Ochranný ventil při roztržení hadice

Upozornění: Tento výrobek je určen pouze pro běžné domácí spotřebiče, jako jsou pračky a myčky nádobí!

Důležité upozornění: vodovodní kohoutek musí být zcela otevřen, protože **ochranný ventil** může selhat, pokud nedostane dostatek vody (*nebude „pod tlakem“*).

Ochranný ventil se uzavře, pokud průtok vody přesáhne 18 l / min.
Minimální průtokový tlak potřebný pro funkci **ochranného ventilu**:
1,1 bar nebo 110 kPa (1bar=100 kPa).

Pozor: Jestliže spotřebič nepoužíváte, uzavřete vodovodní kohoutek, protože i malé množství protékající vody, může způsobit značné škody. Proto se doporučuje uzavřít vodovodní kohoutek vždy, když se spotřebič nepoužívá. Pravidelně kontrolujte funkčnost **ochranného ventilu** podle kroků B).



 **SHELL**

A) Jak nainstalovat:

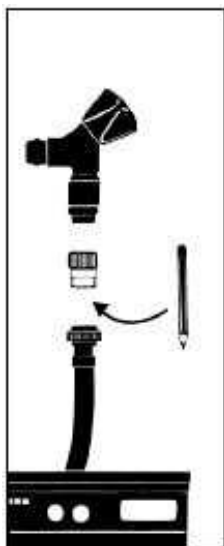
1. Vypněte napájení spotřebiče a odpojte napájecí kabel od síťového napájení. Ujistěte se, že máte volný přístup k vodovodnímu kohoutku.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Nainstalujte **ochranný ventil proti roztržení hadice** na vodovodní kohoutek.

UPOZORNĚNÍ:




Dotahujte pouze rukou, nepoužívejte nástroj, vodovodní kohoutek a **ochranný ventil** by se mohly poškodit.

4. Připojte hadici ze spotřebiče.
5. Spusťte spotřebič aby se vyrovnal tlak v hadici.
6. Pomalu (!) otevřete vodovodní kohoutek, dokud se zcela neotevře.
7. Zkontrolujte všechny přípojky a hadici, zda nedošlo k netěsnosti a odnikud neuniká voda.

Pokyny pro odstraňování poruch: Pokud zůstane **ochranný ventil** po otevření kohoutku zavřený, pak byl kohoutek rychle otevřen. V takovém případě kohoutek zavřete a následně –*pomalou*– otevřete.



B) V takovém případě znovu nastavte ventil:

1. Uzavřete hlavní uzavírací ventil,  nikoliv vodovodní kohoutek.
2. Uvolněte ventil na odvodu vzduchu na spotřebiči o polovinu otáčky pro vyrovnání tlaku.
 Vyteče trochu vody z hadice.
3. Následně uzavřete vodovodní kohoutek.
4. Uzavřete odvodu vzduchu na spotřebiči.
5. Otevřete hlavní uzavírací ventil. Opakujte systém popsany v bodě A)
6. Pokud je bezpečnostní mechanismus **ochranného ventilu** zablokován (*např. znečištěním*), zavřete ventil pro odvodu vzduchu na spotřebiči,  nikoliv vodovodní kohoutek.
7. Odstraňte hadici z ochranného ventilu.
8. Uvolněte mechanismus ventilu (*klapku*) pomocí tužky nebo podobného předmětu.
9. V případě znečištění vody postupujte znovu podle bodů 1 až 5 výše uvedené instrukce